

LÍNEA DE LUNCHONETTES

024/026



024 LUNCHONETTE 8 BANDEJAS
MODELO ISLA



026 LUNCHONETTE 8 BANDEJAS
MODELO SERVICE

- ▶ Especificaciones
- ▶ Manual de uso
- ▶ Plano técnico



PRODUCTOS
HOMOLOGADOS
MATRÍCULA N° 2184
INSTITUTO DE GAS ARGENTINO

Especificaciones del equipo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- ▶ Totalmente construido con acero inoxidable esmerilado.
- ▶ Cúpula de vidrio templado.
- ▶ Deslizador de bandejas en ambos lados (MODELO ISLA).
- ▶ Deslizador de bandejas en un lado (MODELO SERVICE).
- ▶ **5.500 calorías.**
- ▶ **8 bandejas Gastronorm**, de acero inox. 304 tipo quirúrgico de de 325 x 265 x 65mm. (024/026).

024 LUNCHONETTE 8 BANDEJAS
MODELO ISLA



026 LUNCHONETTE 8 BANDEJAS
MODELO SERVICE



Manual de uso

✓ PRODUCTOS HOMOLOGADOS
MATRÍCULA N° 2184
INSTITUTO DE GAS ARGENTINO

01. ANTES DE USAR

Retire el embalaje completo, la documentación impresa y **cualquier otro elemento** que acompañe al equipo.

Retire con cuidado el film autoadhesivo protector que recubre las superficies de acero inoxidable.

Artefacto **para uso interno**, en ambientes con **ventilación natural** permanente.

Artefacto diseñado sólo para mantener el calor y la temperatura de las **comidas**.

No conecte el artefacto por su cuenta. Consulte la sección **Instalación**.

No deje el artefacto encendido sin el control y supervisión de un **adulto responsable**.

02. INSTALACIÓN

Es responsabilidad absoluta del usuario la contratación de un **gasista instalador matriculado** para que realice la instalación del artefacto de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes; y que posteriormente regule su gasificación en el lugar de trabajo.

IMPORTANTE!


No instalar en locales sin ventilación natural permanente.

04. USO DEL ARTEFACTO

1. Colocar agua en la batea hasta que la misma sobrepase 1 cm el fondo de las bandejas Gastronorm.
2. Encender el quemador del artefacto para calentar el agua (Mantenimiento de calor por sistema de baño maría).
3. Regular la temperatura en función del tipo de alimento a exhibir.

03. ENCENDIDO

1. Presione, gire la perilla $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta la posición «**máximo**», mantenga presionado y acerque el elemento encendedor al quemador.
2. Suelte y verifique que la llama haya quedado encendida. Si no quedo encendido, repita el procedimiento desde el paso 1.
3. Gire la perilla hacia la derecha en posición «**cerrado**» para apagar el mechero.

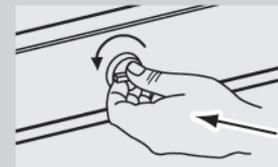

05. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Realice la limpieza estando el artefacto frío. Limpie las superficies con productos de limpieza adecuados para este tipo de artefactos. Por cuestiones de higiene desagotar y reemplazar el agua con frecuencia a través de la llave exclusiva ubicada en la batea. No dejar el artefacto encendido **sin agua** en la batea.

06. IMPORTANTE

Ante cualquier anomalía en el funcionamiento y/o fuga de gas, cierre la llave general y recurra a un gasista matriculado.




www.solreal.com

CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR O AL FABRICANTE POR CUALQUIER TAREA O INQUIETUD DE FUNCIONAMIENTO QUE ESTÉ FUERA DE ESTA GUÍA.


Sol Reäl

024

DIMENSIONES GENERALES

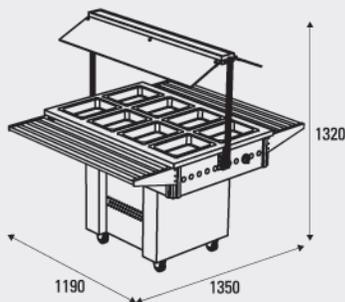


ENTRADA DE GAS

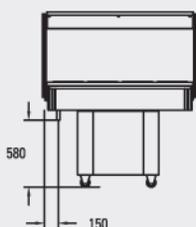


026

DIMENSIONES GENERALES

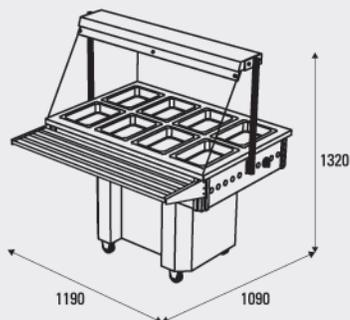


ENTRADA DE GAS

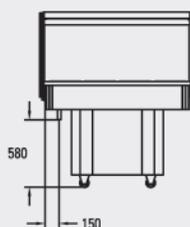

DETALLES DEL QUEMADOR



CONEXIÓN DE GAS

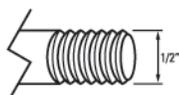

ENTRADA TRASERA ROSCA GAS
DIÁMETRO: 1/2"

CONSUMO DE GAS en cal/hr

1 QUEMADOR

CONSUMO TOTAL 5.500 Cal/Hr.

**ARTEFACTO PARA USO
COMERCIAL SOLAMENTE**

SOL REAL de MIGUEL ANGEL MARCHETTI
CONSTITUCIÓN 2406 - ROSARIO (2000) ARGENTINA
TEL.: +54 341 4320196 - **INDUSTRIA ARGENTINA**



**PRODUCTOS
HOMOLOGADOS**
MATRICULA N° 2184
INSTITUTO DE GAS ARGENTINO