

PARRILLA ELÉCTRICA SIN HUMO

198




- ▶ Especificaciones
- ▶ Manual de uso
- ▶ Plano técnico

Especificaciones del equipo

- ▶ Bajo consumo eléctrico.
- ▶ Hasta 5Kg de asado (según el corte).
- ▶ Gabinete 100% de acero inoxidable.
- ▶ Tapa superior abatible.
- ▶ Mango de madera.
- ▶ Cocción sin humo, ideal interiores.

ACCESORIOS

- 1• Rejilla interna con doble mango
- 2• Bandeja recolectora de grasa.
- 3• Estante lateral de apoyo.
- 4• Ménsula para amurar sobre pared.

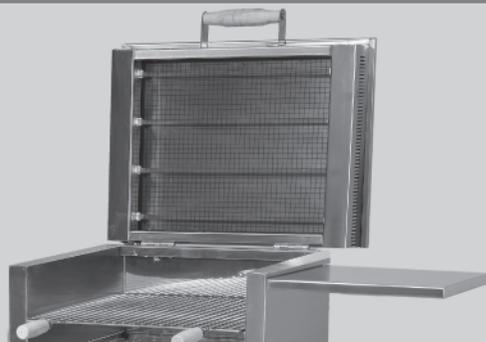

www.solreal.com

Manual de uso

CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR O AL FABRICANTE POR CUALQUIER TAREA O INQUIETUD DE FUNCIONAMIENTO QUE ESTÉ FUERA DE ESTA GUÍA.

01. ANTES DE USAR

PRECAUCIONES

Artefacto diseñado solo para la **cocción de alimentos**. No deje el artefacto encendido sin el control y supervisión de un adulto responsable. Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia, salvo si tienen **supervisión por persona responsable**, los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. No manipule el artefacto **descalzo** o sobre superficies mojadas. Retire el embalaje completo, la documentación impresa y **cualquier otro elemento combustible** que pueda estar dentro de la parrilla. Retire con cuidado el **film autoadhesivo protector** que recubre las superficies de acero inoxidable. Debido a que el artefacto **no genera humo su uso puede ser interno o externo**, en ambientes con **ventilación natural**.

La temperatura de las partes accesibles **puede ser alta** durante la operación del aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su **servicio posventa** o por personal cualificado similar con el **fin de evitar un peligro**.

Previo a su primer uso, se recomienda **calentar el artefacto para eliminar residuos**.

03. INSTALACIÓN

Es **responsabilidad absoluta del usuario** contar con un disyuntor, puesta a tierra e interruptor termomagnético en el lugar donde sea utilizado el artefacto.

IMPORTANTE, Se recomienda conectar el artefacto directo al toma corriente **fijo mínimo 10A** con descarga a tierra.

El artefacto no está destinado a ser operado por un **temporizador externo** o un sistema de **control remoto u/o prolongadores** múltiples (zapatas).

La ubicación del artefacto en relación a otros objetos, debe tener una distancia **mínima de 500 mm** en los laterales y **100 mm** en la parte trasera. De este modo se evita el embalamiento de la temperatura y asegura el funcionamiento correcto.

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión 220 Vca - Frecuencia 50 Hz - Potencia 2200 W.

Consumo eléctrico aproximado:

Llave en alta (temperatura alta): 2200 W

Llave en baja (temperatura media): 1100 W

06. MANTENIMIENTO

Realice la limpieza estando el **artefacto frío y apagado**.

No vierta líquidos sobre o dentro de la parrilla.

Retire y limpie aparte la **rejilla interna** y la **bandeja recolectora de grasa**.

Limpie el interior de la parrilla con un **pañito humedecido** y desengrasante comerciales adecuados para este tipo de artefactos.

No use lavandina y/o productos abrasivos.


www.solreal.com

02. BASE SOPORTE

INSTRUCCIONES DE ARMADO

- A:** Brazos soportes / Cantidad 2
B: Refuerzo largo / Cantidad 2
C: Tornillo con tuerca / Cantidad 4
D: Tarugos con tornillos / Cantidad 6

Arme el soporte de acuerdo al modelo, colocando los tornillos y tuercas en los orificios. Amure el soporte a la pared con los tarugos y tornillos. Luego verifique que haya quedado firme y coloque la parrilla arriba, asegurando el correcto encastramiento.

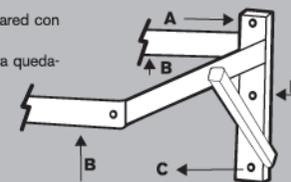

04. ENCENDIDO

1. Conectar el artefacto a 220v.
2. Encender el mismo colocando la llave en modo «si».
3. Seleccionar uno de los niveles de cocción, alta o baja, dependiendo la cantidad de alimentos.

05. MODO DE USO

1. Colocar la bandeja recolectora de grasa sobre la parte inferior del artefacto. Para facilitar la limpieza forrarla con papel aluminio e incluir los laterales. Se aconseja retirar el papel cuando la grasa esté fría.

2. Levantar la tapa tomando el **mango de madera** para colocar los **alimentos a cocinar**.

3. Bajar la tapa para continuar con el **proceso de cocción**. Repetir esta acción para **evitar deslizar la parrilla y manchar la superficie**. Se puede repetir el procedimiento la cantidad de veces que sea necesario.

Para ensamblar el estante de acero exterior, levantar la tapa y colocar sobre uno de los dos laterales.

Al momento de **finalizar la cocción** bajar la **perilla a modo «No»** para **apagar el artefacto**.

Importante: Ubicar la perilla en modo «No» cada vez que se levante la tapa. Durante el funcionamiento del artefacto la superficie está caliente.


07. IMPORTANTE

Este aparato está diseñado para uso doméstico o aplicaciones similares. Ante cualquier falla eléctrica **desenchufe el artefacto**.




Sol Reäl


DIMENSIONES GENERALES

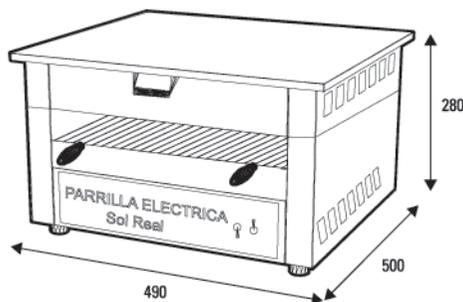


ESPÁTULAS Y MÉNSULAS

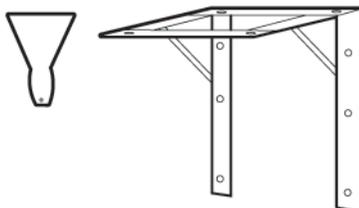

VISTA FRONTAL

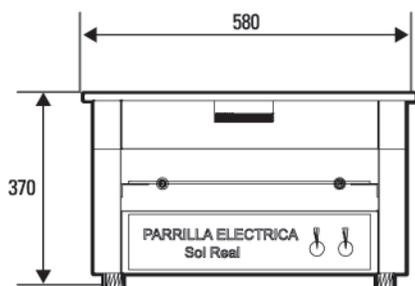

VISTA LATERAL

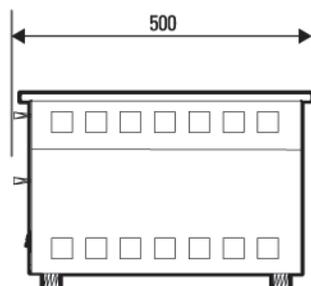

VOLTAJE

VOLTAJE	220 VAC
CONSUMO TOTAL	2.200 W

www.solreal.com

**ARTEFACTO PARA USO
COMERCIAL SOLAMENTE**

SOL REAL de MIGUEL ANGEL MARCHETTI
CONSTITUCIÓN 2406 - ROSARIO (2000) ARGENTINA
TEL.: +54 341 4320196 - INDUSTRIA ARGENTINA



**PRODUCTOS
HOMOLOGADOS**
MATRÍCULA N° 2184
INSTITUTO DE GAS ARGENTINO